




Trackers FEiNA SL
Fàbrica El Molinet, s/n
08250 Sant Martí de Torruella (Barcelona)
Tel: 93 8361827
feina@tracker.cat
www.tracker.cat

ANEMÒMETRE PER A SEGUIDORS SOLARS

CONNEXIÓ

L'alimentació de la placa de control de l'anemòmetre, es pot fer amb corrent alterna de 220V o amb contínua de 12V (compte amb la polaritat), en les regletes que es mostren a la imatge.

L'anemòmetre es connecta a la següent regleta i la sortida de relé, que tanca un contacte que va a les plaques dels seguidors, per indicar posició de vent, es connecten a la tercera regleta des de la dreta.

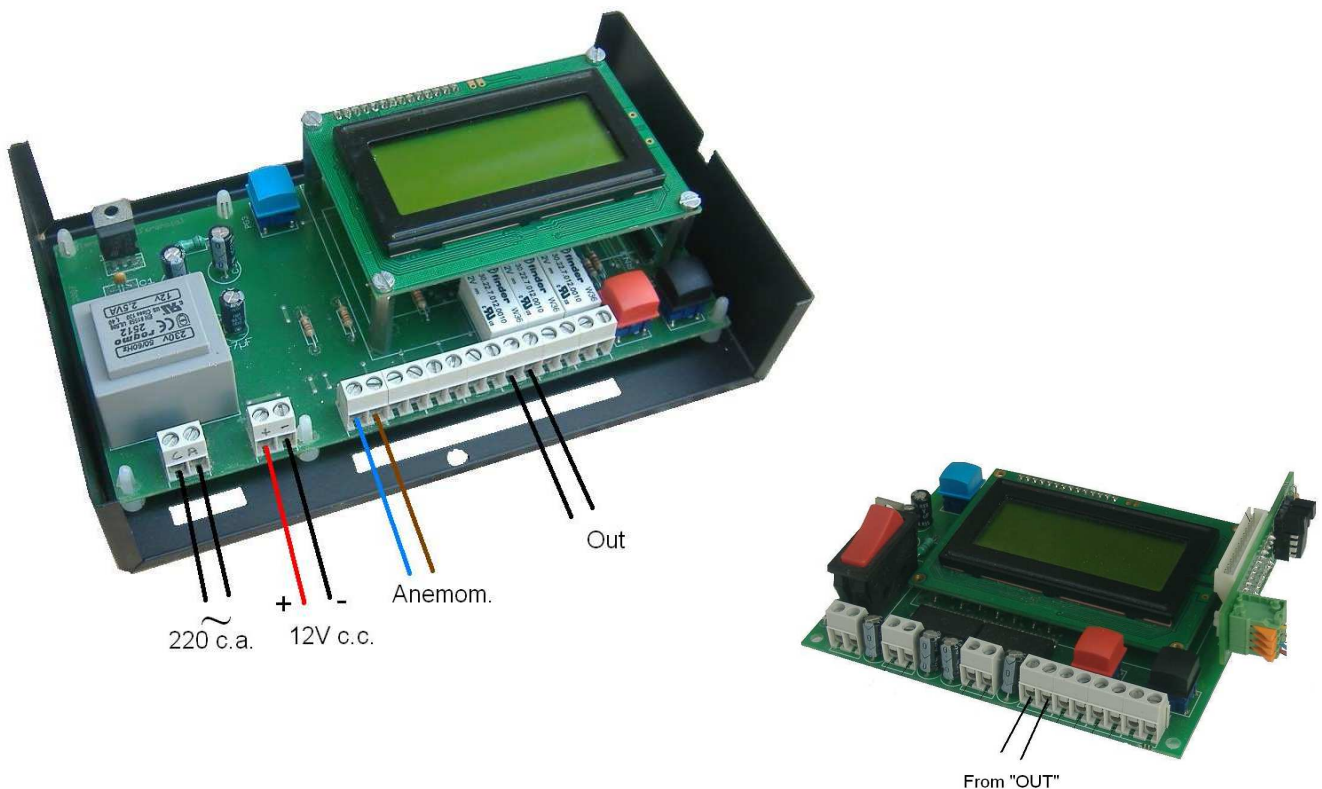

FUNCIONAMENT

Al moment que es posa en marxa la unitat de xarxa, apareix a la pantalla, durant 1 segon:

<INICIA>

A continuació:

XARXA-FEINA

Si hi tenim connectat l'anemòmetre, a la pantalla principal, apareixerà la velocitat instantània del vent en Km/h.

Si polsem el vermell, apareixerà:

V VENT: 000 Km/h

Amb el vermell hi posem la velocitat a partir de la qual volem que els seguidors es posin horitzontals.

Si un cop aquí polsem el botó blau, apareixerà:

0 a 5 :00,00%
5 a 10:00,00%
10 a 15:00,00%
15 a 20:00,00%

Això ens indica, des de l'última vegada que varem posar les dades a 0, el percentatge de temps que ha fet vent en cada una de les velocitats, en km/h que indica la pantalla.

Si polsem altra vegada el blau, apareix la següent pantalla amb les velocitats de 20 a 40 km/h. Llavors de 40 a 60 km/h a continuació de 60 a 80 km/h, a continuació de 80 a 100 km/h i llavors de 100 a >115.

La darrera pantalla serà:

V max:000 Km/h
TOTAL 00000 HORES

R&N==> 0

Ens informarà de la velocitat màxima del vent des de l'última vegada que es va posar a 0, i del total d'hores que han passat des de la posada a 0.

També ens informa que si polsem simultàniament els botons roig i negre tots els valors de vent es posaran a 0.